



"Машпроект"

Общество с ограниченной ответственностью

426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д.298

Тел.: (3412) 36-42-65; 8-912-468-11-61

Сайт: <http://машпроект.рф>

E-mail: m.p-2010@mail.ru

ОКП 36 4534

**Горелка
газовоздушная**

МП-УГВД

**Руководство по эксплуатации
МП.009.000РЭ**

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначается для обслуживающего персонала (далее – оператор), прошедшего специальную подготовку по техническому использованию, ремонту и обслуживанию горелок газовоздушных, а также ИТР, занятых разработкой технологических процессов и нормированием труда.

Подготовка по техническому использованию, ремонту и обслуживанию горелок включает в себя знакомство с требованиями настоящего РЭ, паспорта, ТУ 3645-001-68260617-2011 и инструктаж по технике безопасности.

Задача РЭ — оказывать помощь в освоении и правильной эксплуатации горелки, содействовать её наилучшему использованию.

В состав РЭ входит описание по устройству, пуску, использованию и текущему ремонту горелки, необходимые для рационального использования горелки в работе.

В связи с тем, что горелка может использоваться при нагреве различной оснастки, используемой в черной и цветной металлургии, в РЭ невозможно дать все рекомендации, вытекающие из специфики выполнения конкретных работ.

1 Описание и работа

1.1 Описание и работа изделия

1.1.1 Назначение изделия

Горелка газовоздушная МП-УГВД (далее — горелка) предназначена для прогрева металлических конструкций, деталей и узлов. Горелка изготовлена в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3645-001-68260617-2011.

Вид климатического исполнения УХЛ1 ГОСТ 15150, для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40 °С.

Примеры условного обозначения горелок при заказе:

«Горелка МП-УГВД ТУ 3645-001-68260617-2011».

1.1.2 Технические характеристики

Технические характеристики горелки приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики


Наименование параметра	Значение
Горючий газ	метан (природный газ) пропан-бутан
Окислитель	воздух, инжестируемый из атмосферы
Рабочее давление горючего газа, МПа	0.05 ÷ 0.1
Расход горючего газа, не более, м ³ /ч	8.5
Максимальная температура пламени на расстоянии 300 мм от мундштука, не менее, °С	1300
Масса, не более, ± 0.5 кг	11.0
Габаритные размеры, ± 30 мм	710x500x40

1.1.3 Состав изделия

В состав горелки МП-УГВД входят:

- горелка МП-УГВД 1 шт.;
- ниппель Ду 12 1 шт.;
- руководство по эксплуатации 1 шт.;
- паспорт 1 шт.

Конструкция горелки МП-УГВД показана на рисунке 1.

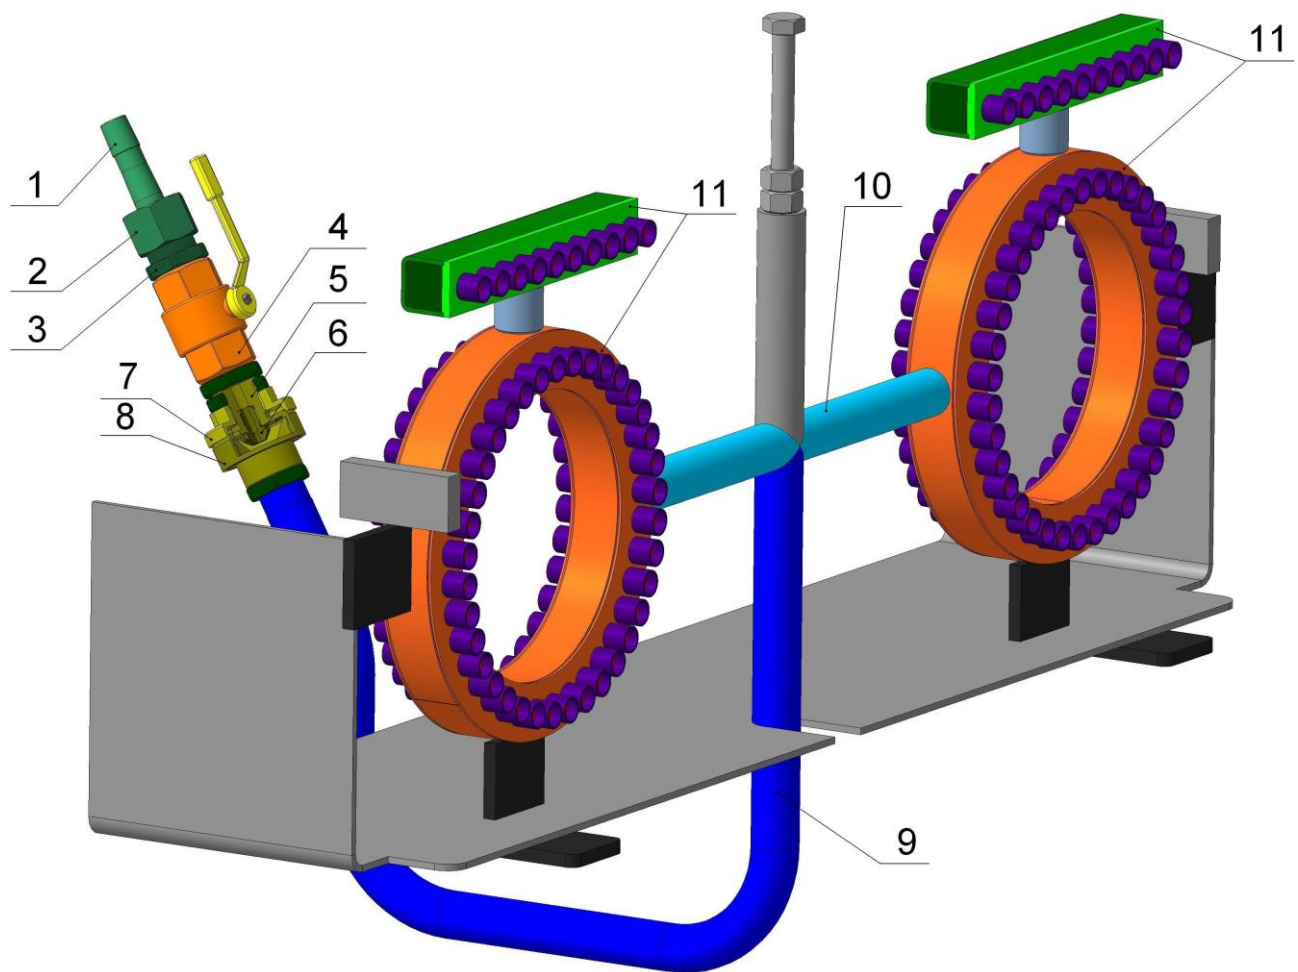

1 – Ниппель; 2 – Гайка; 3 – Штуцер; 4 – Кран; 5 – Трубка; 6 – Инжектор;
7 – Заслонка; 8 – Смеситель; 9 – Трубка; 10 – Трубка; 11 – Мундштук.

Рисунок 1 – Горелка МП-УГВД


1.1.4 Устройство и работа

Принцип работы горелки - инжекторный.

Горючий газ через ниппель (1), штуцер (3), кран (4), трубку (5) и инжектор (6) подается в смеситель (8). В смесителе (8) имеются отверстия, через которые горючим газом инжектируется атмосферный воздух, и образуется топливная смесь. Из смесителя (8) топливная смесь подается по трубкам (9) и (10) к мундштукам (11). На выходе из мундштуков (11), топливная смесь образует при зажигании факел пламени. Мощность пламени регулируется поворотом крана (4) и заслонки (7).

1.1.5 Маркировка

Вид и объяснение маркировки показаны на рисунке 2.

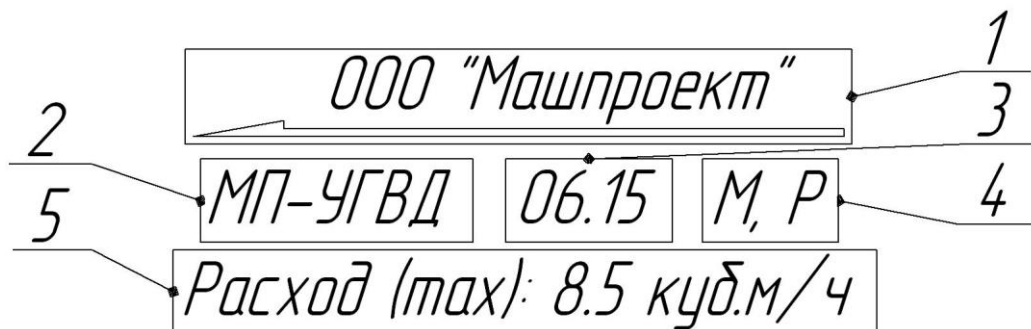

1 – Название фирмы; 2 – Название изделия; 3 – Месяц и год изготовления;
4 – Коды используемых горючих газов; 5 – Максимальный расход горючего газа (единицы измерения м³/ч).

Рисунок 2 – Маркировка горелки МП-УГВД

1.1.6 Упаковка

Упаковка горелки должна соответствовать категории КУ-3 ГОСТ 23170.

1.2 Описание и работа составных частей

1.2.1 Общие сведения

Ниппель (1), гайка (2), штуцер (3) и кран (4) образуют ствол горелки. Ниппель (1) служит для подсоединения к нему рукавов от источника газопитания, а кран (4) служит для регулирования подачи горючего газа в наконечник.

Наконечник состоит из трубок (5), (9) и (10), инжектора (6), заслонки (7), смесителя (8) и мундштука (11).

Трубка (5) имеет круглое сечение и служит для подачи горючего газа от крана (4) к инжектору (6).

Инжектор (6) закреплен на трубе (9) и имеет калиброванные отверстия, где горючий газ разгоняется до максимальной скорости.

1.2.1 Работа

Для открытия/закрытия крана (4) необходимо повернуть рукоятку в направлении, соответствующем указывающим стрелкам З/О.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Давление газа, подаваемого от источника газопитания, в горелку должно быть отрегулировано в соответствии с таблицей 1 при помощи баллонных или сетевых редукторов.

С момента запуска горелки до отключения горелки оператором горелки не должно допускаться приближение мундштука (11) горелки к поверхностям ближе, чем на 250 мм.

К работе с горелкой допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие техническое обучение.

Работать при отсутствии средств пожаротушения на рабочем месте запрещается.

2.2 Подготовка изделия к использованию

Необходимо проверить, ниппель (1) и мундштук (11) на наличие грязи, масла и других инородных включений, препятствующих движению горючего газа и инжектированного атмосферного воздуха.

Перед работой убедитесь в исправности оборудования, проверьте:

- закрыт ли кран (4), если кран (4) не закрыт, то закройте его;
- давление горючего газа в источнике газопитания должно быть в диапазоне указанном в таблице 1, если давление ниже диапазона указанного в таблице 1, то запускать горелку запрещается. Если давление горючего газа в источнике газопитания выше диапазона указанного в таблице 1, то в газовом тракте, подающем газ от источника газопитания непосредственно к горелке должен быть установлен газовый редуктор, обеспечивающий понижение давления до диапазона указанного в таблице 1.
- герметичность подсоединения рукава и всех разъемных соединений, если указанные соединения не герметичны, то запускать горелку запрещается до устранения не герметичности соединения;
- для подачи горючего газа от источника газопитания в горелку должен применяться рукав I класса по ГОСТ 9356 с внутренним диаметром 12 мм.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Запуск горелки

2.3.1.1 Поверните заслонку (7) так, что бы между ней и смесителем (8) появился зазор.

2.3.1.2 Поднесите к мундштукам (11) факел или запальную горелку.

2.3.1.3 Установите кран (4) в положение 1/4 от полностью открытого.

2.3.1.4 Подожгите топливную смесь, выходящую из мундштуков (11). Если топливная смесь не воспламенилась в течение 5 секунд, то необходимо отключить горелку согласно с пунктом 2.3.2 и проветрить помещение.

2.3.1.5 Отрегулируйте мощность пламени изменяя положение крана (4) и вращая заслонку (7), не допуская угасания пламени.

2.3.1.6 Горелка готова к работе.

2.3.2 Отключение горелки

2.3.2.1 Закройте кран (4).

2.3.2.2 Закройте заслонку (7) так, что бы между ней и смесителем (8) не было зазора.

2.3.2.3 Убедитесь в угасании факела пламени.

2.3.3 Меры безопасности при использовании изделия по назначению

2.3.3.1 При эксплуатации необходимо соблюдать:

- ПОТ РМ-019-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилен, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов»;

- ПБ 11-401-01 «Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств»;

- ПБ 11-493-02 «Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

2.3.3.2 Для защиты от шума использовать индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.051.

2.3.3.3 Для защиты кожи от ожогов, вызванных излучением, расплавленным металлом, искрами, необходимо использовать защитную спецодежду такую, как перчатки, фартуки, спецобувь и т.д.

2.4 Действия в экстремальных условиях

С момента запуска горелки до отключения горелки оператором горелки должно быть обеспечено горение топливной смеси на выходе из мундштука (11). При погасании топливной смеси (в частности: срыве пламени, хлопке или обратном ударе) оператор горелки должен отключить горелку в соответствии с пунктом 2.3.2.

3 Обслуживание и текущий ремонт

Обслуживание включает в себя:

- чистку, с периодичностью раз в неделю, от нагара и копоти мундштука (11), предварительно разобрав их;
- проверка, с периодичностью раз в месяц, всех разъемных соединений на герметичность методом обмыливания.

При потере краном (4) герметичности требуется заменить кран. После установки нового крана проверить его герметичность методом обмыливания.

4 Хранение

Условия хранения горелок — по группе 2 (С) ГОСТ 15150.

5 Транспортирование

Условия транспортирования горелок — 1(Л) по ГОСТ 15150.